


УСТАНОВОЧНЫЙ УГОЛ ДЛЯ САМООЧИСТКИ ПРИ МОНТАЖЕ МЕБРАННЫХ КЛАПАНОВ "DEINOX"


В гигиенически чистой трубопроводной системе применения, все мембранные клапаны должны соответствовать следующему стандартному углу установки для функции самоопорожнения.

УГОЛ УСТАНОВКИ

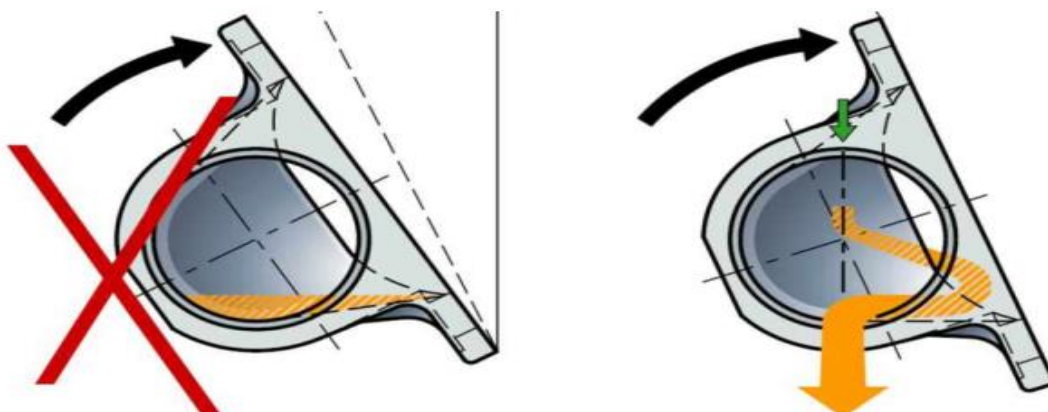

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для достижения наилучшего эффекта самоопорожнения при установке на длинном трубопроводе мы предлагаем установить клапан на угол α %, чтобы обеспечить полное самоопорожнение в системе.

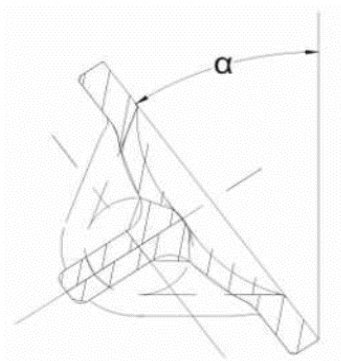

РАЗМЕР		α
1/4"-1/2"	DN6-DN10	25
3/4"	DN15	28
	DN20	42,5
1"	DN25	35
1 1/4"	DN32	30
1 1/2"	DN40	27,5
2"	DN50	27,5
2 1/2"	DN65	20
3 "	DN80	14
4 "	DN100	23,5